
【結線図】 2023年12月11日(月)作成

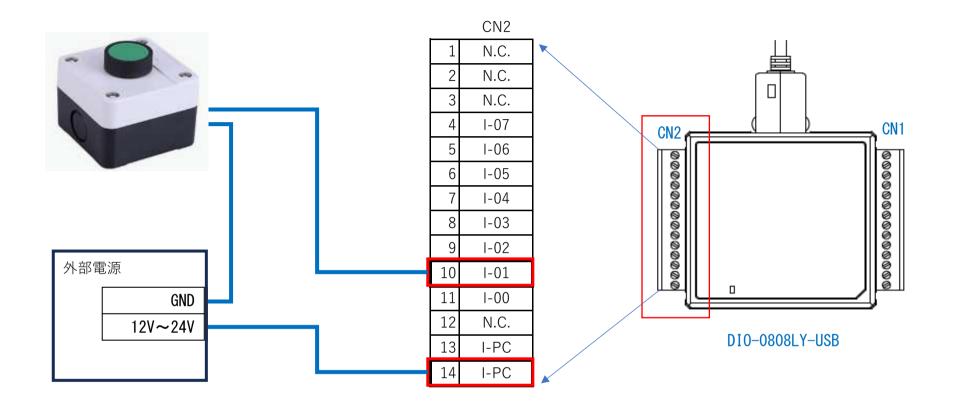

I-00 - I-07	入力信号8点です。他の機器からの出力信号を接続します。	
0-10 - 0-17	出力信号8点です。他の機器の入力信号は接続します。	
I-PC	外部電源のプラス側を接続します。入力信号8点に対して共通です。	
O-PC	外部電源のプラス側を接続します。出力信号8点に対して共通です。	
O-NC	外部電源のマイナス側を接続します。出力信号8点に対して共通です。	
N.C.	このピンはどこにも接続されていません。	